


# Vollrost

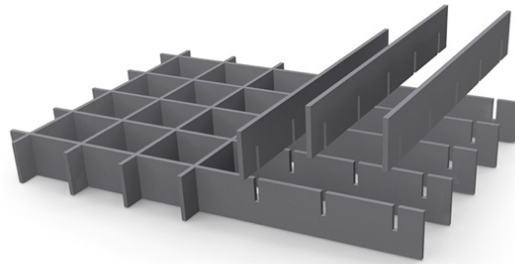

## Produktinformation

Der Vollrost trägt seinen Namen, weil Trag- und Querstäbe den gleichen Querschnitt haben und dadurch gleich hoch sind. Als Tragstab gilt der Stab, der an beiden Enden aufliegt und dessen Unterseite nicht geschlitzt ist. Der Vorteil gegenüber dem normalen Pressrost liegt im erhöhten Sichtschutz und dem ansprechenden Design.

## Technische Daten

Übliche Maschenweiten für Tragstäbe Standard-Tragstabprofile von 2 bis 3 mm.

| Tragstäbe | Querstab |      |      |      |      |
|-----------|----------|------|------|------|------|
| 22,2      | 16,65    | 22,2 | -    | 44,4 | 66,6 |
| 33,3      | 16,65    | 22,2 | 33,3 | -    | 66,6 |
| 44,4      | 16,65    | 22,2 | -    | 44,4 | -    |
| 66,6      | 16,65    | 22,2 | 33,3 | -    | 66,6 |

Übliche Maschenweiten für Tragstäbe ab 5 mm.

| Tragstab | Querstab |      |      |      |  |
|----------|----------|------|------|------|--|
| 33,3     | 16,65    | 33,3 | 66,6 | 99,9 |  |
| 66,6     | 16,65    | 33,3 | 66,6 | -    |  |
| 99,9     | 16,65    | 33,3 | -    | 99,9 |  |

| Tragstab<br>2 mm | Tragstab<br>3 mm | Tragstab<br>5 mm |
|------------------|------------------|------------------|
| 25/2             | 25/3             | -                |
| 30/2             | 30/3             | 30/5             |
| 35/2             | 35/3             | 35/5             |
| 40/2             | 40/3             | 40/5             |
| 45/2             | 45/3             | 45/5             |
| 50/2             | 50/3             | 50/5             |
| -                | 60/3             | 60/5             |
| -                | 70/3             | 70/5             |
| -                | 80/3             | -                |
| -                | 90/3             | -                |
| -                | 100/3            | -                |